Інструкція з монтажу бігової доріжки TI-32

18Y

УВАГА! Перед використанням тренажера ознайомтесь з інструкціями та заходами безпеки, викладеними в цьому посібнику.

Деталі для монтажу тренажера

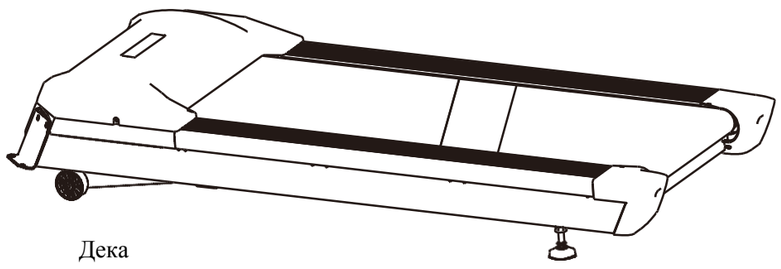

Дека

Консоль

Ліва опорна стійка

Права опорна стійка

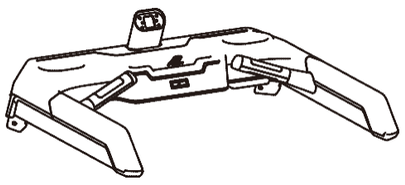

Зібрана консоль

Перелік деталей

Інструкція з експлуатації



Пластина для кріплення консолі

Мастило

Кабель живлення

Кріплення кабелю живлення

Перелік деталей

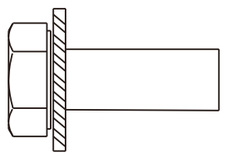

8 гвинтів із 6-гранною голівкою/зубчатих стопорних шайб M10*25(#18)

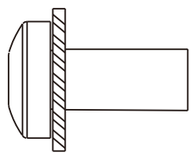

12 самонарізних гвинтів із плоскою голівкою і зіркоподібним заглибленням/ зубчатих стопорних шайб M8*20 (#19)

2 гвинти Phillips M4*10 (#20)



4 надміцних гвинти із циліндричною голівкою і 6-гранним заглибленням під ключ M8*20 (#21)

1 гайковий ключ S=5, 8

Діаметр болта (мм/дюйм)	M6 (1/4")	M8 (5/16")	M10 (3/8")	M12 (1/2")	M16 (5/8")
Момент затягування (Н. м)	9~12	22~30	45~59	78~104	193~257
Оперативні методи для дорослих чоловіків	Сила зап'ястка	Сила зап'ястка та передпліччя	Сила всієї руки	Сила руки та верхньої частини тіла	Всі сили

Ексклюзивний представник в Україні:
Група Компаній «Інтер Атлетика»
ТОВ «Фітнес Трейдінг»
Центральний офіс:
08292, Україна, м. Буча, вул. Інститутська, 17б
тел./факс: +38 (044) 391-3355, 391-3121

Виставковий центр:
04119, Україна, м. Київ, вул. Іллєнка, 48
тел./факс: +38 (044) 592-0033
www.prof.interatletika.com
e-mail: prof@interatletika.com
info@interatletika.com

Крок 1

Відкрийте упаковку та витягніть всі деталі. Розмістіть деку на рівній поверхні.

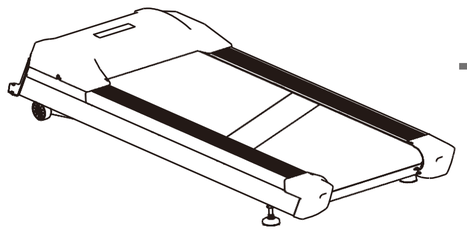

Крок 2

Відгвинтіть 4 гвинти з заглибленням під ключ M6*15 (#6), демонтуйте кришку двигуна (#7).

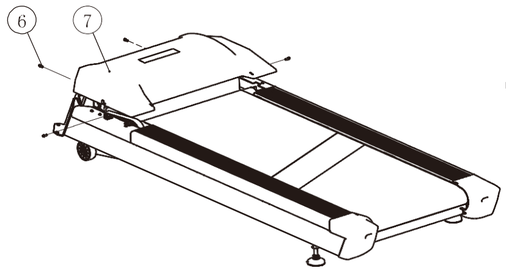

Крок 3

Прикріпіть ліву опорну стійку (#3) і праву опорну стійку (#4) до головної рами за допомогою 8 болтів із 6-гранною голівкою/зубчастих стопорних шайб M10*40 (#18). **ПРИМІТКА:** ПЕРЕД ВИКОНАННЯМ ЦЬОГО КРОКУ, БУДЬ ЛАСКА, ПРОКЛАДІТЬ ПРОВІД КОНСОЛІ (#8) ЧЕРЕЗ НИЖНЮ ЧАСТИНУ ПРАВОЇ ОПОРНОЇ СТІЙКИ.

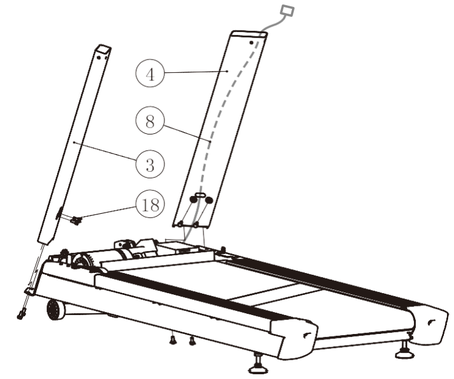

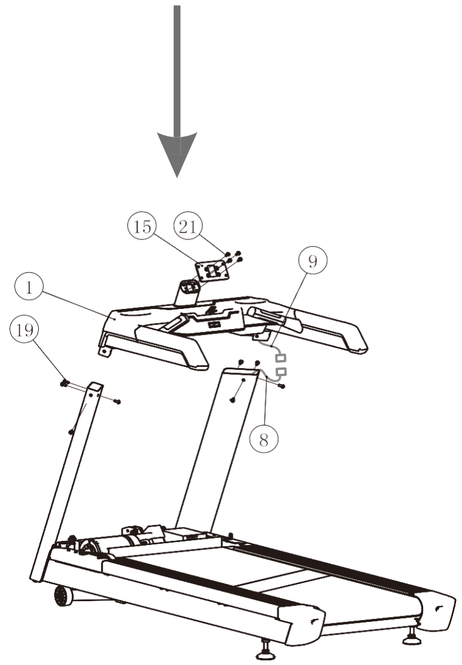

Крок 4

1. З'єднайте середній провід консолі (#9) та нижній провід консолі (#8). **ПРИМІТКА:** НАМАГАЙТЕСЯ НЕ ПОШКОДИТИ З'ЄДНАННЯ ПРОВОДУ КОНСОЛІ ПІД ЧАС ВСТАНОВЛЕННЯ ЗІБРАНОЇ КОНСОЛІ.
2. Зафіксуйте зібрану консоль на опорних стійках за допомогою 8 самонарізних гвинтів із плоскою голівкою і зіркоподібним заглибленням/зубчастих стопорних шайб M8*20 (#19).
3. Зафіксуйте пластину для кріплення консолі на зібраній консолі за допомогою 4 самонарізних гвинтів із плоскою голівкою і зіркоподібним заглибленням/зубчастих стопорних шайб M8*20 (#21).

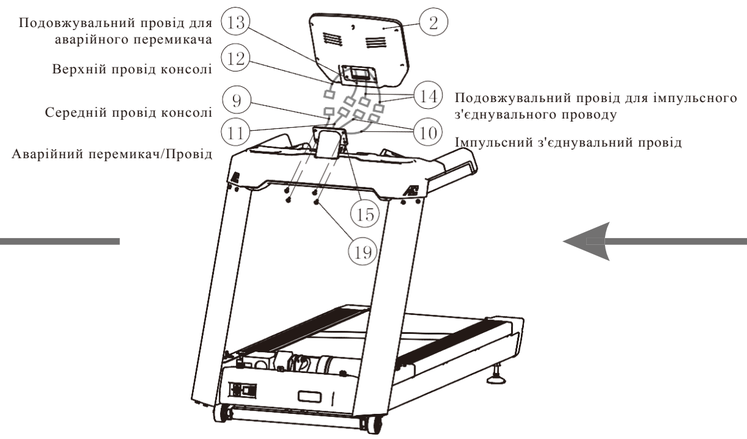

Крок 5

1. З'єднайте проводи консолі, як показано на малюнку.
2. Зафіксуйте консоль (#2) на пластині кріплення (#15) за допомогою 4 самонарізних гвинтів із плоскою голівкою і зіркоподібним заглибленням/зубчастих стопорних шайб M8*20 (#19).

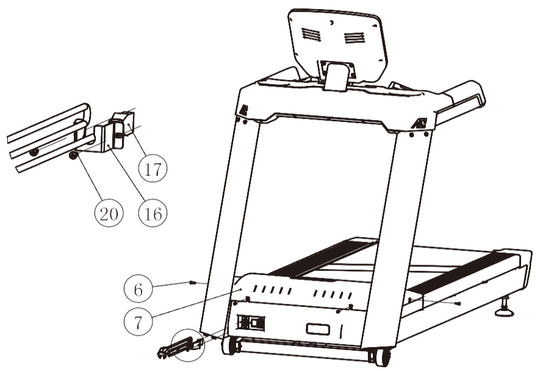

Крок 6

1. Вставте кабель живлення (#17) в роз'єм на передній частині рами, а потім зафіксуйте його за допомогою кріплення для кабелю живлення (#16) та 2 гвинтів Phillips M4*10 (#20).
2. Встановіть кришку двигуна (#7) та загвинтіть 4 гвинти з заглибленням під ключ M6*15 (#6).